


Einbauanleitung Ansaugschlauch 2.0L TSI MQB

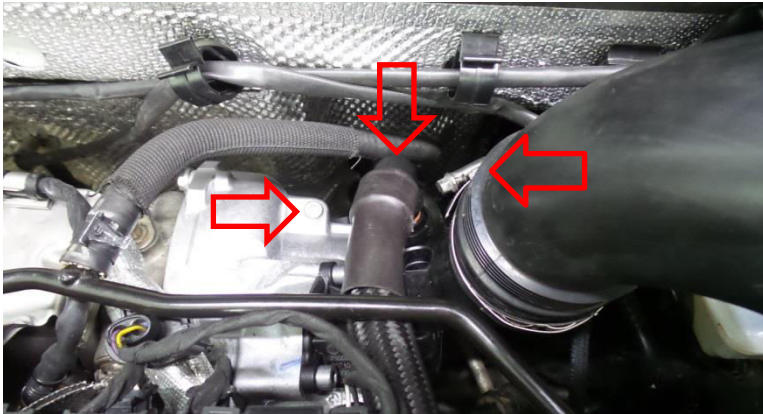

- Schraube mit TX30 lösen.
- Schelle am Ansaugrohr lösen.
- Schlauch der Kurbelhausentlüftung abziehen.



- Schelle mit passender Zange entspannen und Schlauch vom Luftfilterkasten abziehen.



- Ansaugrohr nach Hinten verdrehen und aus dem Turbolader entfernen.



- Ansaugadapter einstecken und linksdrehend verriegeln.



- Sicherungsblech mittels Inbus 2,5 befestigen.

Bsp. Der Kennzeichnung BAR-TEK +
fortlaufende Seriennummer.

MQB IN 001



- Ansaugschlauch aufstecken und Schlauchschellen anziehen.

- Kurbelhausentlüftungsschlauch wieder anschließen.